







NÁVOD K OBSLUZE EASYSSTART REMOTE+



OVLÁDACÍ PRVEK PRO
NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER



OBSAH

KAPITOLA	NÁZEV KAPITOLY	STRANA
	OBSAH KAPITOLY	
1	ÚVOD	
	Nejdříve si přečtěte	4
	Bezpečnostní pokyny	4
	Zákonné předpisy	4
	Oblast použití	4
	Všeobecné pokyny	5
2	PŘEHLED	
	Přenosná část EasyStart Remote ⁺	6
	Funkce tlačítek	6
	▪ Tlačítko  – LONGPRESS (dlouhé stisknutí)	6
	▪ Tlačítko  – SHORTPRESS (krátké stisknutí)	6
	▪ Tlačítko  – LONGPRESS (dlouhé stisknutí)	6
	▪ Tlačítko  – SHORTPRESS (krátké stisknutí)	6
	▪ Tlačítko  stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté	6
	▪ Tlačítko  stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté	6
3	OBSLUHA A NASTAVENÍ	
	Upozornění k obsluze a nastavení	7
	Upozornění k obsluze a nastavení	8
	Tovární nastavení	8
	Hlavní nabídka	9
	Ukazatel spuštění po aktivaci přenosné části	10
	Zobrazení s aktivními body nabídky	10
	Okamžité topení LONGPRESS (bez nastavení)	11
	Topení VYP – LONGPRESS	11

OBSAH

	<u>Topeni ZAP SHORTPRESS a s nastavením</u>	<u>12</u>
	<u>Topeni VYP – SHORTPRESS</u>	<u>13</u>
	<u>Změna požadované teploty nebo doby provozu za provozu</u>	<u>13</u>
	<u>Větrání ZAP SHORTPRESS, případně nastavte dobu provozu</u>	<u>15</u>
	<u>Větrání VYP – LONGPRESS</u>	<u>16</u>
	<u>Větrání VYP – SHORTPRESS</u>	<u>16</u>
	<u>Doplňkové zařízení ZAP – například se 2. topným přístrojem aktivujte funkci TOPENÍ</u>	<u>17</u>
	<u>Doplňkové zařízení ZAP – například u 2. topného přístroje se aktivuje funkce VĚTRÁNÍ</u>	<u>18</u>
	<u>Doplňkové zařízení VYP – LONGPRESS</u>	<u>20</u>
	<u>Doplňkové zařízení VYP – SHORTPRESS</u>	<u>20</u>
	<u>Všeobecné pokyny k programování předvolené doby</u>	<u>21</u>
	<u>Naprogramování předvolených časů</u>	<u>23</u>
	<u>Nastavení programové paměti</u>	<u>23</u>
	<u>Nastavení</u>	<u>27</u>
	<u>Funkční tlačítka</u>	<u>29</u>
4	ÚDRŽBA	
	<u>Stav nabití baterie přenosné části</u>	<u>30</u>
	<u>Výměna baterie</u>	<u>30</u>
5	CO DĚLAT, KDYŽ ...?	
	<u>V případě poruch se mohou objevit následující zobrazení</u>	<u>31</u>
6	SERVIS	
	<u>Hotline</u>	<u>33</u>

1 ÚVOD

NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE

Než začnete s nastavováním a obsluhou, bezpodmínečně si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které potřebujete k nastavování a obsluze.

Tento návod k obsluze si pečlivě uložte k pozdějšímu vyhledávání informací.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



NEBEZPEČÍ!

- Vždy bezpodmínečně dodržujte veškeré informace a pokyny, zejména bezpečnostní pokyny v této dokumentaci a v technickém popisu topného přístroje!
- U přenosnou částí je povoleno otevírat pouze kryt přihrádky na baterii.
- Baterie a kryt přihrádky na baterii se nesmí dostat do rukou dětem.
 - Hrozí nebezpečí polknutí malých dílů.
- Před praním oděvů vyjměte přenosnou část z kapsy.
- Přenosnou část chraňte před nepříznivými vlivy (rázy, údery, extrémní teploty, vlhkost, déšť, kapaliny).
- Při čerpání pohonných hmot musí být přenosná část a topení vypnuté.
- Baterii a přenosnou část likvidujte v souladu se zákonnými předpisy.
- Používejte výhradně doporučené baterie a originální náhradní díly ([viz strana 30](#)).



ZÁKONNÉ PŘEDPISY

VRÁCENÍ / LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE § 4 ODSTAVCE 1 VYHLÁŠKY O STARÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dálkové radiové ovládání je součástí vozidla a při předání vozidla uznávanému odběrnímu místu, uznávanému sběrnému místu nebo uznávanému demontážnímu závodu ke vrácení podle § 4 odst. 1 německé vyhlášky o likvidaci starých vozidel musí být vloženo do vozidla.

OBLAST POUŽITÍ

Dálkové radiové ovládání EasyStart Remote+ slouží k výběru režimu provozu, k nastavení doby provozu, k předvolbě doby zapnutí a k zapínání a vypínání topného přístroje nebo doplňkového zařízení zabudovaného ve vozidle.




PROSÍME RESPEKTUJTE!

Použití v rozporu s určením mimo stanovený rozsah použití vylučuje jakékoliv záruky a plnění.

1 ÚVOD

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Přenosná část dálkového radiového EasyStart Remote+ ovládání má jednoduchou strukturu ovládání.
- Všechny funkce lze nastavovat a případně měnit pouhými 4 tlačítky.
- Dosah spínacích impulzů přenosné části na volném prostranství (přímé vizuální spojení) dosahuje až 1000 metrů. Tento dosah snižují vnější rušivé vlivy, místní podmínky a těsná zástavba na okolním prostranství.
- Přenosnou část je třeba při aktivaci respektive při přenosu dat vždy namířit směrem k vozidlu.
- Podle vlivů použití a prostředí se však mohou na displeji zobrazit indikace, které jsou popsány v kapitole „Co dělat, když...?“ [od strany 31](#).
- Nacházíte-li se s přenosnou částí mimo dosah, musíte se vzdát možnosti topení. Alternativně se však v takovém případě nabízí možnost předvoleného provozu.
- Jestliže bylo vozidlo bez napětí (odpojený akumulátor) a elektrické napájení bylo později opět obnoven, tlačítko bliká po dobu 30 sekund a na displeji se zobrazí na výběr **Add** nebo **AddE**. Volbu potvrďte tlačítkem .
- Poté je třeba nastavit čas a den v týdnu, .
- Ovládání přenosné části je popsáno podrobně [od strany 7](#).

UPOZORNĚNÍ K ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI **AddE**

Funkcí **AddE** se přihlásí pouze aktuální přenosná část. Všechny dříve přihlášené přenosné části se smažou.

UPOZORNĚNÍ K ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI **Add**

Funkcí **Add** lze přihlásit k jedné stacionární až 4 přenosné části, přičemž se stacionární částí může navázat kontakt vždy jen jedna přenosná část.

2 PŘEHLED

PŘENOSNÁ ČÁST EASYSTART REMOTE+

S přenosnou částí dálkového radiového ovládání EasyStart Remote+ lze provést nastavení potřebná pro provoz topného přístroje nebo doplňkového zařízení.



FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko  – LONGPRESS (dlouhé stisknutí)

Tlačítko stiskněte na více než 2 sekundy.

Topný přístroj se při zobrazení ZAP nebo VYP ihned zapne (kromě případů, kdy probíhá programování nebo nastavování).

Tlačítko  – SHORTPRESS (krátké stisknutí)

Tlačítko stiskněte na méně než 2 sekundy

- s displejem VYP → přenosnou částí ZAP, zobrazí se úvodní obrazovka.
- potvrdí se zvolená funkce.
- potvrdí se zadání.

Tlačítko  – LONGPRESS (dlouhé stisknutí)


Tlačítko stiskněte na více než 2 sekundy

- veškeré funkce se ukončí.
- s displejem VYP → přenosnou částí ZAP, zobrazí se úvodní obrazovka.

Tlačítko  – SHORTPRESS (krátké stisknutí)

Tlačítko stiskněte na méně než 2 sekundy

- zobrazená aktivovaná funkce se ukončí, další aktivované funkce pokračují v činnosti.
- Zobrazení se střídá každým SHORTPRESS na nejbližší vyšší úroveň, až po počáteční zobrazení.
- Přenosná část je v podnabídce → nastavení se ukončí, již nastavené hodnoty se neuloží.
- s displejem VYP → přenosnou částí ZAP, zobrazí se úvodní obrazovka.

Tlačítko  stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté

- Přenosná část je v hlavní nabídce a zobrazuje se úvodní obrazovka → v panelu nabídek se zobrazí nejbližší další pravý symbol uprostřed a bliká.
- Přenosná část je v podnabídce → zobrazená hodnota se změní (zvyší) nebo se zobrazí další volba.

Tlačítko  stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté

- Přenosná část je v hlavní nabídce → v panelu nabídek se zobrazí nejbližší další levý symbol uprostřed a bliká.
- Přenosná část je v podnabídce → zobrazená hodnota se změní (sníží) nebo se zobrazí další volba.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

UPOZORNĚNÍ K OBSLUZE A NASTAVENÍ

AKTIVACE PŘENOSNÉ ČÁSTI

Před každou obsluhou případně nastavením se musí navázat spojení mezi přenosnou částí a stacionární částí.

Stiskněte tlačítko  nebo , na displeji se zobrazí vysílající anténa.



Zobrazení během přenosu dat.

Po úspěšném přenosu dat se na displeji zobrazí indikace aktivního provozního režimu nebo úvodní obrazovka, poté pokračujte obsluhou resp. nastavením.


Po neúspěšném přenosu dat se na displeji zobrazí blikající přeškrtnutá anténa. Náprava při neúspěšném přenosu dat viz kapitola „Co dělat když ...?“

[od strany 31](#)



Zobrazení po neúspěšném přenosu dat.


BLIKAJÍCÍ SYMBOL / BLIKAJÍCÍ HODNOTA

V hlavní nabídce lze blikající symbol v panelu nabídek aktivovat stisknutím tlačítka .

V podnabídce lze tlačítkem  nebo  provést volbu blikající hodnoty nebo výběr.

Symbol bodu nabídky, který je třeba aktivovat, se zobrazuje na displeji uprostřed a bliká. S několika aktivovanými body nabídky se symboly zobrazují střídavě.

POTVRZENÍ ZADÁNÍ

Nastavení a změny musí být vždy potvrzeny tlačítkem , jinak se ztratí.



PŘERUŠENÍ / UKONČENÍ NASTAVOVÁNÍ

Nastavení lze přerušit resp. ukončit tlačítkem .

DISPLEJ



Během ovládání přenosné části displej svítí.

Jestliže neprovedete žádný úkon nastavení ani obsluhy, zobrazení zhasne během 10 sekund, tzn. přenosná část přejde do klidového stavu.

Chcete-li pokračovat v zadávání, SHORTPRESS na tlačítko  nebo .

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Dobu provozu lze nastavit individuálně tlačítkem  nebo . Rozsah nastavení doby provozu je od min. 10 do max. 120 minut; zadávání se provádí s délkou kroku 1 min. U teplovzdušných topných přístrojů je navíc možný trvalý provoz.

TOPNÍ ZAP – LONGPRESS

Topný přístroj se ihned zapne. Doplňkové zařízení se současně **nezapíná**.

TOPNÍ VYP – LONGPRESS

Je-li v provozu topný přístroj i doplňkové zařízení, oba se vypnou.

UPOZORNĚNÍ K OBSLUZE A NASTAVENÍ

DOBA PROVOZU VĚTRÁNÍ

Některá provedení topných přístrojů nejsou vybalena na provozní režim VĚTRÁNÍ (viz technický popis topného přístroje).

ČIDLO TEPLoty

Při použití teplovodních topných přístrojů musí být ke zjištění teploty uvnitř vozidla připojeno čidlo teploty, které je součástí dodávky. U teplovzdušných topných přístrojů není třeba instalovat čidlo teploty, které je součástí dodávky, protože ke zjištění teploty uvnitř vozidla lze použít také čidlo teploty instalované uvnitř topného přístroje.

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Doplňkovým zařízením může být například druhé topení nebo nezávislá klimatizace. Dále je k dispozici možnost kombinovat topný přístroj s ventilátorem, ventilátor pak slouží k rozvádění vzduchu do interiéru vozidla.

Topný přístroj a doplňkové zařízení mohou být zapnuty současně nebo mohou být provozovány navzájem nezávisle.

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Podle vestavěného topení a variant vybavení je počet symbolů a indikací na displeji různý.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

PROGRAM / PŘEDVOLBA (pro všechny topné přístroje)

- Skupina dnů v týdnu Po. – Pá.
- Doba odjezdu 07:00 hodin
- Jazyk DE
- Formát času 24 h
- Doba provozu při předvolbě 30 minut

TEPLOVZDUŠNÉ TOPNÉ PŘÍSTROJE

- Doba provozu – trvalý režim provozu
- Požadovaná teplota 21 °C

TEPLOVODNÍ TOPNÉ PŘÍSTROJE

- Doba provozu – 30 minut
- automatický výpočet doby provozu OFF

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

HLAVNÍ NABÍDKA



PANEL NABÍDEK

K dispozici jsou na výběr následující body nabídky.

Symbol	Funkce
	Topení ZAP / VYP
	Větrání ZAP / VYP
AD	Doplňkové zařízení ZAP / VYP (například druhý topný přístroj)
	Nastavení
P	Program / Předvolba

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Symbol **AD** pro bod nabídky **DOPLŇKOVÝ PŘÍSTROJ** musí být aktivován v dílenské nabídce; k tomuto účelu se obraťte na dílnu, která provedla montáž.

Symbol pro bod nabídky **VĚTRÁNÍ** se zobrazuje jen v případě, že topný přístroj tuto funkci podporuje.

STAVOVÁ OBLAST


Není-li aktivován žádný bod nabídky, ve stavové oblasti se zobrazuje aktuální čas a v případě připojeného čidla teploty (volitelné příslušenství) také teplota v interiéru vozidla.

Úvodní zobrazení:

- Čas, například 17:30 hodin
- Teplota v interiéru vozidla, například 21 °C.

S neaktivním bodem nabídky (Topení, Větrání, Doplnkové zařízení, Nastavení nebo Program / Předvolba) se v rozsahu stavů zobrazují různé informace, ty jsou zobrazeny a popsány v odpovídajících částech.

PODNABÍDKA

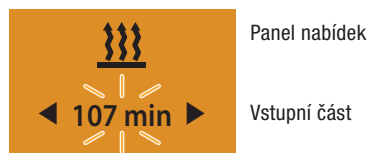

Zobrazení:


například **TOPENÍ ZAP** / Doba provozu 107 min.

V podnabídce se symbol zvoleného bodu nabídky zobrazuje na displeji uprostřed.

Příslušná hodnota nastavení se zobrazuje ve vstupní oblasti a bliká; nastavit ji lze tlačítkem nebo a změnu lze potvrdit tlačítkem .

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

UKAZATEL SPUŠTĚNÍ PO AKTIVACI PŘENOSNÉ ČÁSTI

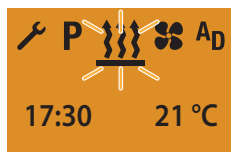


Není-li aktivován žádný bod nabídky, úvodní obrazovka se zobrazí s blikajícím symbolem topení uprostřed v panelu nabídek s aktuálním časem a skutečnou teplotou ve stavové oblasti.

Další možné akce jsou:

- OKAMŽITÉ TOPENÍ s LONGPRESS.
- TOPENÍ ZAP Shortpress, navíc potvrďte případně nastavte požadovanou hodnotu teploty a dobu provozu, [viz strana 12](#).
- volba nového bodu nabídky.

ZOBRAZENÍ S AKTIVNÍMI BODY NABÍDKY

TOPENÍ ZAP

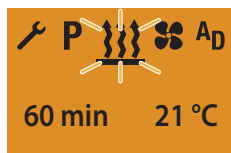

Další možné akce jsou:

- TOPENÍ VYP, [viz strana 11](#) a [13](#).
- volba nového bodu nabídky.


VĚTRÁNÍ ZAP



Další možné akce jsou:

- VĚTRÁNÍ VYP, [viz strana 16](#).
- volba nového bodu nabídky.


DOPLŇKOVÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TOPENÍ ZAP

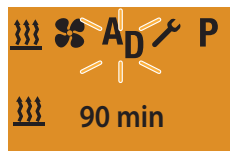

Další možné akce jsou:

- TOPENÍ DOPLŇKOVÝM ZAŘÍZENÍM VYP, [viz strana 20](#).
- volba nového bodu nabídky.

DOPLŇKOVÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ VĚTRÁNÍ ZAP

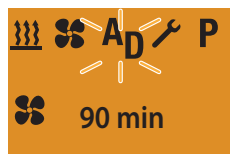


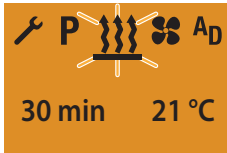
Další možné akce jsou:

- VĚTRÁNÍ DOPLŇKOVÝM ZAŘÍZENÍM VYP, [viz strana 20](#).
- volba nového bodu nabídky.


3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

OKAMŽITÉ TOPENÍ LONGPRESS (BEZ NASTAVENÍ)

Tlačítko  LONGPRESS na více než 2 sekundy.
Po úspěšném přenosu dat – topný přístroj ZAP.



Zobrazení u teplotvzdušných topných přístrojů v trvalém režimu provozu (tovární nastavení).

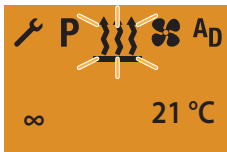

PROSÍME RESPEKTUJTE!


Po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (Zap) a poté se zobrazí zbývající doba provozu nebo ∞ u teplotvzdušných topných přístrojů.


Hodnoty nastavení se převezmou z předchozího režimu vytápění.

Při LONGPRESS během režimu vytápění přejde obrazovka do podnabídky TOPENÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty – (jen teplotvzdušný topný přístroj) a NASTAVENÍ DOBY PROVOZU.

Během režimu vytápění lze přepnout do jiného bodu nabídky. V bodu nabídky Větrání zkontrolujte a případně nastavte dobu provozu.

TOPENÍ VYP – LONGPRESS

Tlačítko  LONGPRESS na více než 2 sekundy.
Po úspěšném přenosu dat – topný přístroj VYP.

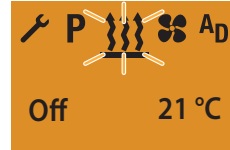


10 sekund po zobrazení TOPENÍ OFF zhasne podsvícení displeje.


PROSÍME RESPEKTUJTE!

Při TOPENÍ VYP LONGPRESS se ukončí všechny aktivní funkce.

Během zobrazení TOPENÍ OFF jsou možné následující akce:



Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.


Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se úvodní obsah obrazovky.


Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se podnabídka TOPENÍ.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

TOPENÍ ZAP SHORTPRESS A S NASTAVENÍM

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

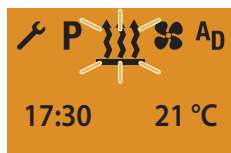



Tlačítko  SHORTPRESS, na méně než 2 sekundy, zobrazí se podnabídka TOPENÍ.

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Následující nastavení resp. potvrzení (požadovaná hodnota teploty a doba provozu) jsou nutná.

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty – JEN U TEPLo-VZDUŠNÝCH TOPNÝCH PŘÍSTROJŮ


Případně nastavte požadovanou teplotu tlačítkem  nebo .

Rozsah nastavení požadované teploty:



8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,

46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.



Požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem .

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačítkem  nebo .


Rozsah nastavení doby provozu:

Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u teplotovzdušných topných přístrojů je možný trvalý režim provozu.




Dobu provozu potvrďte tlačítkem .


Topný přístroj ZAP.

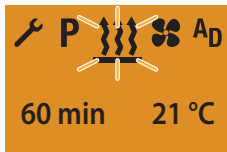

Zobrazení u teplotovzdušných topných přístrojů v trvalém režimu provozu (tovární nastavení).

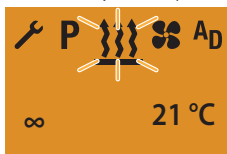

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (Zap) a poté se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplotovzdušných topných přístrojů.

Během režimu vytápění lze přepnout do jiného bodu nabídky. V bodu nabídky VĚTRÁNÍ zkontrolujte a případně nastavte dobu provozu.


Změněná doba provozu se opět nabídne při příštím spuštění zařízení.


3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

TOPENÍ VYP – SHORTPRESS

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo .

Po úspěšném přenosu dat se zobrazí bod nabídky TOPENÍ.

Tlačítko  SHORTPRESS na méně než 2 sekundy. Topný přístroj VYP.

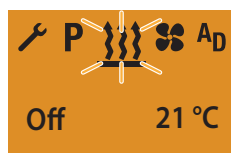


10 sekund po zobrazení TOPENÍ OFF zhasne podsvícení displeje.

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Topný přístroj se vypne, aktivní doplňkové zařízení zůstává v provozu.

Během zobrazení TOPENÍ OFF jsou možné následující akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se úvodní obsah obrazovky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se podnabídka TOPENÍ.

ZMĚNA POŽADOVANÉ TEPLoty NEBO DOBY PROVOZU ZA PROVOZU

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo .

Po úspěšném přenosu dat se zobrazí bod nabídky TOPENÍ / VĚTRÁNÍ / DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ TOPENÍ nebo DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ.

Tlačítko  SHORTPRESS na méně než 2 sekundy.



PROSÍME RESPEKTUJTE!

Jako hodnoty nastavení se před zapnutím topného přístroje zobrazí nastavená resp. potvrzená požadovaná teplota a aktuální zbývající doba provozu.

Dobu provozu a požadovanou teplotu lze změnit jednorázově.

Obě nastavené hodnoty je třeba potvrdit.

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty – JEN U TEPLo-VZDUŠNÝCH TOPNÝCH PŘÍSTROJŮ, NE PŘI FUNKCI VĚTRÁNÍ


Případně nastavte požadovanou teplotu tlačítkem  nebo .

Rozsah nastavení požadované teploty:

8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,



46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.



Požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem . Požadovaná teplota se jednorázově změní.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačítkem  nebo .


Rozsah nastavení doby provozu:

Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý režim provozu.




Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

Doba provozu se jednorázově změní.

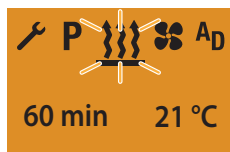



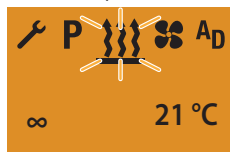


Zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trvalém režimu provozu



3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

VĚTRÁNÍ ZAP SHORTPRESS, PŘÍPADNĚ NASTAVTE DOBU PROVOZU

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka. V panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  symbol .





Bod nabídky VĚTRÁNÍ potvrďte tlačítkem .

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Následující nastavení resp. potvrzení jsou nutná.

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačítkem  nebo .


Rozsah nastavení doby provozu:

Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý režim provozu VĚTRÁNÍ.



Dobu provozu potvrďte tlačítkem .


Doba provozu zůstane změněná trvale.

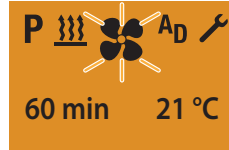


Zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trvalém režimu provozu VĚTRÁNÍ.



PROSÍME RESPEKTUJTE!

Po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (Zap) a poté se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplovzdušných topných přístrojů.

Během režimu větrání lze přepnout do jiného bodu nabídky. V bodu nabídky TOPENÍ zkontrolujte a případně nastavte dobu provozu.

Jestliže se symbol  nezobrazí, funkce VĚTRÁNÍ se pro daný topný přístroj nepředpokládá.


Změněná doba provozu se opět nabídnou při příštím spuštění zařízení.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

VĚTRÁNÍ VYP – LONGPRESS

Tlačítko  LONGPRESS na více než 2 sekundy

Topný přístroj VYP.

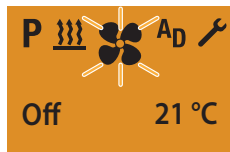


10 sekund po zobrazení VĚTRÁNÍ OFF zhasne podsvícení displeje.


PROSÍME RESPEKTUJTE!

Při VĚTRÁNÍ OFF LONGPRESS tlačítka se ukončí všechny aktivní funkce.

Během zobrazení VĚTRÁNÍ OFF jsou možné následující akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se úvodní obsah obrazovky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se podnabídka VĚTRÁNÍ.


VĚTRÁNÍ VYP – SHORTPRESS

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo .

Po úspěšném přenosu dat se zobrazí bod nabídky VĚTRÁNÍ.

Tlačítko  SHORTPRESS na méně než 2 sekundy.

Topný přístroj VYP.

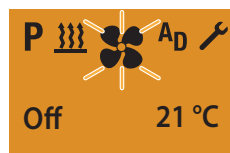


10 sekund po zobrazení VĚTRÁNÍ OFF zhasne podsvícení displeje.


PROSÍME RESPEKTUJTE!

Topný přístroj se vypne, aktivní doplňkové zařízení zůstává v provozu.

Během zobrazení VĚTRÁNÍ OFF jsou možné následující akce:



Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.



Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se úvodní obsah obrazovky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se podnabídka VĚTRÁNÍ.


3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ZAP – NAPŘÍKLAD SE 2. TOPNÝM PŘÍSTROJEM AKTIVUJTE FUNKCI TOPENÍ


Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

V panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  symbol **A_D**.



Bod nabídky DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ potvrďte tlačítkem .

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

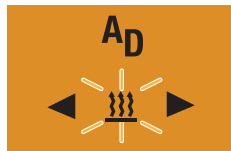



Funkci TOPENÍ potvrďte tlačítkem .

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Obě následující nastavení resp. potvrzení jsou nutná.

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty – JEN U TEPLo-VZDUŠNÝCH TOPNÝCH PŘÍSTROJŮ


Požadovanou teplotu nastavte tlačítkem  nebo .

Rozsah nastavení požadované teploty:

8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,

46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.



Požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem .

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Dobu provozu nastavte tlačítkem  nebo .

Rozsah nastavení doby provozu:


Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý režim provozu.



Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

Doba provozu zůstane změněná trvale.

Topný přístroj ZAP.

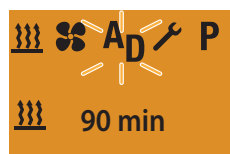

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

Zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trvalém režimu provozu (tovární nastavení).



PROSÍME RESPEKTUJTE!

Po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (Zap) a poté se zobrazí zbývající doba provozu nebo ∞ u teplovzdušných topných přístrojů.



Během režimu vytápění lze přepnout do jiného bodu nabídky. V bodu nabídky VĚTRÁNÍ zkontrolujte a případně nastavte dobu provozu.



Jestliže se symbol **AD** nezobrazí, bod nabídky DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ není aktivní.

Doplňkové zařízení, například 2. topný přístroj, může být v provozu současně s 1. topným přístrojem s odlišným režimem provozu a s odlišnými hodnotami požadované teploty a s odlišnou dobou provozu.


Změněná doba provozu se opět nabídne při příštím spuštění zařízení.

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ZAP – NAPŘÍKLAD U 2. TOPNÉHO PŘÍSTROJE SE AKTIVUJE FUNKCE VĚTRÁNÍ


Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

V panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  symbol **AD**.




Bod nabídky DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ potvrďte tlačítkem .

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

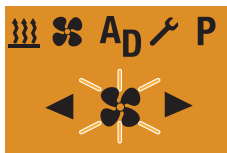

Funkci VĚTRÁNÍ potvrďte tlačítkem .

PROSÍME RESPEKTUJTE!



Jestliže se symbol  nezobrazí, funkce VĚTRÁNÍ se pro daný topný přístroj nepředpokládá.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Následující nastavení resp. potvrzení jsou nutná.

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačítkem  nebo .

Rozsah nastavení doby provozu:

Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý režim provozu VĚTRÁNÍ.



Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

Doba provozu zůstane změněná trvale.


Topný přístroj ZAP.



Zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trvalém režimu provozu VĚTRÁNÍ (tovární nastavení).



PROSÍME RESPEKTUJTE!

Po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (Zap) a poté se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplovzdušných topných přístrojů.

Během režimu větrání lze přepnout do jiného bodu nabídky. V bodu nabídky TOPENÍ zkontrolujte a případně nastavte dobu provozu.

Jestliže se symbol **AD** nezobrazí, bod nabídky DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ není aktivní.

Doplňkové zařízení, například 2. topný přístroj, může být v provozu současně s 1. topným přístrojem s odlišným režimem provozu a s odlišnými hodnotami požadované teploty a s odlišnou dobou provozu.

Změněná doba provozu se opět nabídne při příštím spuštění zařízení.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ VYP – LONGPRESS

Tlačítko  LONGPRESS na více než 2 sekundy

Doplňkové zařízení VYP.




10 sekund po zobrazení TOPENÍ OFF zhasne podsvícení displeje.


PROSÍME RESPEKTUJTE!

Při stavu DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ OFF LONGPRESS tlačítka se ukončí všechny aktivní funkce.

Během zobrazení DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ OFF jsou možné následující akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.


Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se úvodní obsah obrazovky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se podnabídka TOPENÍ.

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ VYP – SHORTPRESS

Tlačítko  SHORTPRESS na méně než 2 sekundy.

Doplňkové zařízení VYP.

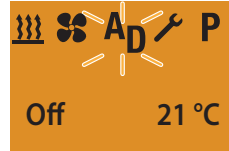



10 sekund po zobrazení TOPENÍ OFF zhasne podsvícení displeje.

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Během zobrazení DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ OFF jsou možné následující akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se úvodní obsah obrazovky.

Tlačítko  SHORTPRESS, zobrazí se podnabídka TOPENÍ.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY K PROGRAMOVÁNÍ PŘEDVOLENÉ DOBY

Programování doby předvolby se provádí v bodu nabídky **P**.

Přenosnou částí EasyStart Remote+ lze naprogramovat 3 předvolené doby. 3 předvolené doby lze nastavit všechny na jeden den v týdnu nebo na různé dny v týdnu.

Na výběr jsou také 3 rozsahy dnů v týdnu, které lze spouštět denně s jednou předvolenou dobou.

Rozsahy dnů v týdnu:

So. – Ne. 2x TOPENÍ / VĚTRÁNÍ

Po. – Pá. 5x TOPENÍ / VĚTRÁNÍ

Po. – Ne. 7x TOPENÍ / VĚTRÁNÍ

Jestliže se aktivace provede s naprogramovaným rozsahem dnů v týdnu, zpracují se postupně všechny dny v týdnu; pak je nutné další naprogramování.

Příklad:

Jestliže se přenosná část EasyStart Remote+ aktivuje s naprogramovaným rozsahem dnů v týdnu Mo. – Fr. (Po. – Pá.) v neděli, topný přístroj topí nebo větrá od pondělí do pátku s nastavenými hodnotami (5x TOPENÍ / VĚTRÁNÍ).

Jestliže se přenosná část přístroje EasyStart Remote+ aktivují s naprogramovaným rozsahem dnů v týdnu Mo. – Fr. (Po. – Pá.) ve středu, topný přístroj topí nebo větrá ve čtvrtek a v pátek, v sobotu a neděli není topný přístroj v provozu. Od pondělí do středy následujícího týdne pokračuje provoz s nastavenými hodnotami (5x TOPENÍ / VĚTRÁNÍ).

Po zpracování zadaného rozsahu dnů v týdnu je nutné další naprogramování.

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Při naprogramování přenosné části ovládání EasyStart Remote+ sledujte režim provozu, jak je popsáno dále.

REŽIM PROVOZU DOBA ODJEZDU (TOVÁRNÍ NASTAVENÍ)

Za následujících podmínek se předvolený režim vytápění v příslušném dni nespustí.

- Aktuální a předvolený den jsou shodné.
- Aktuální čas je v časovém intervalu doby odjezdu mínus doby provozu.

Příklad:

Aktuální den / předvolený den: Čt.

Aktuální čas: 18:45 hodin

Doba odjezdu: 19:00 hodin

Doba provozu: 30 minut

Časový interval: 18:30 až 19:00 hodin

Aktuální čas je v časovém intervalu, topný přístroj se nespustí.

Program se provede v následujícím týdnu.

REŽIM PROVOZU DOBA STARTU

V režimu provozu Doba startu se topný přístroj spustí v předvolený den a při dosažení nastaveného času.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

AUTOMATICKÝ VÝPOČET DOBY PROVOZU

(jen u teplovodních topných přístrojů)

S teplovodním topným přístrojem s připojeným čidlem teploty se začátek topení automaticky vypočítá podle změřené teploty interiéru vozidla a vybraného stupně topení (ECO nebo HIGH).

Doba provozu může být 10 až 60 minut před naprogramovanou dobou odjezdu, přičemž provoz se vždy ukončí 5 minut po naprogramované době odjezdu.

Díky tomu lze využít minimální dobu provozu 15 minut a maximální dobu provozu 65 minut.

Doba provozu nastavená v nabídce PROGRAM / PŘEDVOLBA je v tomto případě neúčinná.



U všech ostatních konfigurací se zařízení spouští podle nastavené doby provozu.



PROSÍME RESPEKTUJTE!

- Stupně topení ECO resp. HIGH mají vliv pouze ve spojení s naprogramovanou předvolenou dobou.
 - Z výroby jsou předvolené doby vždy doby odjezdu, a to i v případě, že výpočet doby provozu je neaktivní.
 - Naprogramovat lze nejvýše 3 předvolené doby.
 - Maximální doba provozu 65 minut je v automatickém výpočtu doby provozu továrním nastavením. V případě potřeby lze tuto dobu snížit v dílně, která provádí montáž, až na minimum 15 minut.
 - Je-li u teplovodního topného přístroje aktivní funkce Automatický výpočet doby provozu, je doba provozu pro stanovení časového intervalu 60 minut.
-


3 OBSLUHA A NASTAVENÍ

NAPROGRAMOVÁNÍ PŘEDVOLENÝCH ČASŮ


Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

V panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  symbol **P**.

Zobrazení, není-li aktivní žádná předvolba.

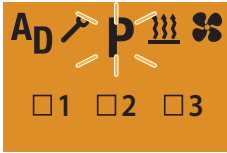

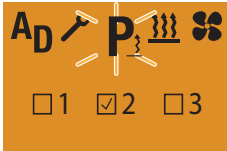

Zobrazení, je-li aktivní předvolba, například P2.



Bod nabídky PROGRAM potvrďte tlačítkem .



PROSÍME RESPEKTUJTE!

Je-li symbol **P** označen , je již jedna nebo několik pamětí programů aktivních.


Aktivní paměti programů jsou na displeji označeny .

NASTAVENÍ PROGRAMOVÉ PAMĚTI


VOLBA PAMĚTI PROGRAMU

Paměť programu P1 se zobrazí, případně vyberte tlačítkem  nebo  další paměť programu P2, P3 nebo opět P1.

Zobrazení paměti programu P1, tovární nastavení.

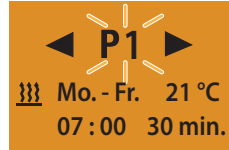

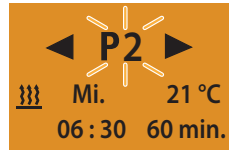


Zobrazení paměti programu P2 s naprogramovanou předvolbou.




Vybranou paměť programu potvrďte tlačítkem .


AKTIVACE / DEAKTIVACE PAMĚTI PROGRAMU

Tlačítkem  nebo  zvolte nastavení „On“ nebo „Off“.

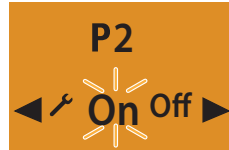



Nastavení „On“ resp. „Off“ potvrďte tlačítkem ; program (například P2) se aktivuje resp. deaktivuje.

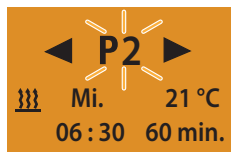3 OBSLUHA A NASTAVENÍ




PROSÍME RESPEKTUJTE!


Po provedení zpracování programu se vraťte tlačítkem  zpět k bodu nabídky PROGRAM / PŘEDVOLBA nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

Tlačítko  netiskněte, protože nastavení by se změnilo z „On“ na „Off“ nebo naopak.

ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉ PAMĚTI PROGRAMU



Tlačítkem  potvrďte vybranou paměť program, například P2.

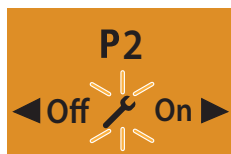Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .



Nastavení potvrďte tlačítkem .

VÝBĚR SKUPINY DNÍ / DNE V TÝDNU

Tlačítkem  nebo  zvolte skupinu dní v týdnu Mo – Fr (Po – Pá), Sa – So (So – Ne), Mo – So (Po – Ne) nebo den v týdnu Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne).



Nastavení potvrďte tlačítkem .

NASTAVENÍ DOBY ODJEZDU / DOBY STARTU

Hodiny nastavte tlačítkem  nebo .



Nastavení potvrďte tlačítkem .





Minuty nastavte tlačítkem  nebo .



Nastavení potvrďte tlačítkem .

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ



VOLBA PROVOZŇÍHO REŽIMU

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol  nebo symbol .



Funkci TOPENÍ nebo VĚTRÁNÍ potvrďte tlačítkem .

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty – JEN U TEPLo-VZDUŠNÝCH TOPNÝCH PŘÍSTROJŮ

Požadovanou teplotu nastavte tlačítkem  nebo .

Rozsah nastavení požadované teploty:

8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,
46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.





Požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem .

VOLBA STUPNĚ TOPENÍ


jen u teplovodních topných přístrojů s automatickým výpočtem doby provozu

Stupeň topení ECO = normální ohřev, cca 10 °C.

Stupeň topení HIGH = komfortní ohřev, cca 14 °C.

Stupeň topení **ECO** nebo stupeň topení **HIGH** zvolte tlačítkem  nebo .



Stupeň topení potvrďte tlačítkem .

NASTAVENÍ DOBY PROVOZU

Tlačítkem  nebo  nastavte dobu provozu.

Rozsah nastavení doby provozu:

Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě.



Dobu provozu potvrďte tlačítkem .


PROSÍME RESPEKTUJTE!

U teplovodních topných přístrojů s automatickým výpočtem doby provozu je doba provozu omezena na 65 minut. Nastavení doby provozu není možné.


U teplovzdušných topných přístrojů v režimu předvolby je doba provozu omezena na 120 minut. Trvalý provoz není možný.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ


AKTIVACE PAMĚTI PROGRAMU

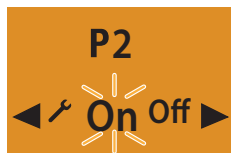


Nastavení „On“ potvrďte tlačítkem .

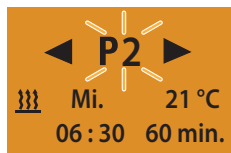


PROSÍME RESPEKTUJTE!

Po provedení zpracování programu se vraťte tlačítkem  zpět k bodu nabídky PROGRAM / PŘEDVOLBA nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

Tlačítko  netiskněte, protože nastavení by se změnilo z „On“ na „Off“ nebo naopak.

DEAKTIVACE PAMĚTI PROGRAMU


Tlačítkem  nebo  zvolte nastavení „Off“.

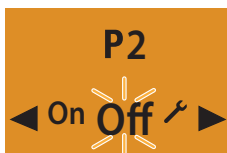


Nastavení „Off“ potvrďte tlačítkem .

PROSÍME RESPEKTUJTE!


Dříve provedená nastavení zůstávají uložena v paměti.

Po provedení zpracování programu se vraťte tlačítkem  zpět k bodu nabídky PROGRAM / PŘEDVOLBA nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

Tlačítko  netiskněte, protože nastavení by se změnilo z „On“ na „Off“ nebo naopak.

ZPRACOVÁNÍ PAMĚTI PROGRAMU

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

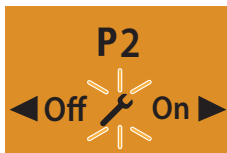






Nastavení potvrďte tlačítkem  a pokračujte podle popisu [na straně 24](#), [25](#) a [26](#).


3 OBSLUHA A NASTAVENÍ


NASTAVENÍ


NASTAVENÍ ČASU


Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

V panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  symbol .

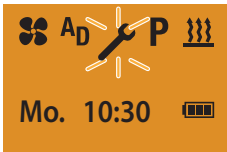

Bod nabídky NASTAVENÍ potvrďte tlačítkem .

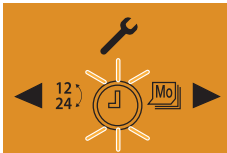


Bod nabídky NASTAVENÍ ČASU potvrďte tlačítkem .

Hodiny nastavte tlačítkem  nebo .




Nastavení potvrďte tlačítkem .


Minuty nastavte tlačítkem  nebo .

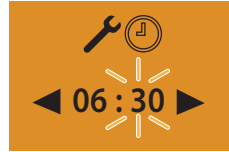

Nastavení potvrďte tlačítkem .



PROSÍME RESPEKTUJTE!




Tlačítko  **netiskněte**, protože na displeji by se jinak opět zobrazilo NASTAVTE ČAS.


Po provedení nastavení se vraťte tlačítkem  zpět k bodu nabídky PROGRAM / PŘEDVOLBA nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ


NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

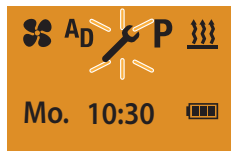


V panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  symbol .

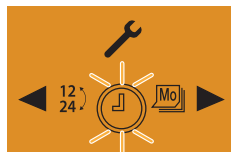

Bod nabídky NASTAVENÍ potvrďte tlačítkem .



Zobrazí se symbol  NASTAVENÍ ČASU.

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol  DEN V TÝDNU.




Nastavení potvrďte tlačítkem .


Den v týdnu zvolte tlačítkem  nebo .



Den v týdnu potvrďte tlačítkem .



PROSÍME RESPEKTUJTE!




Tlačítko  **netiskněte**, protože na displeji by se jinak opět zobrazilo NASTAVTE DEN V TÝDNU.


Po provedení nastavení se vraťte tlačítkem  zpět k bodu nabídky PROGRAM / PŘEDVOLBA nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

3 OBSLUHA A NASTAVENÍ


NASTAVENÍ FORMÁTU ZOBRAZENÍ ČASU


Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . Po úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

V panelu nabídek vyberte tlačítka  nebo  symbol .

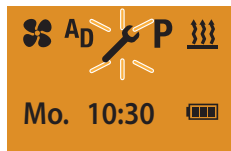

Bod nabídky NASTAVENÍ potvrďte tlačítkem .

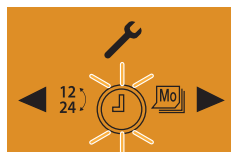

Zobrazí se symbol  NASTAVTE ČAS.

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol  FORMÁT ČASU.



Nastavení potvrďte tlačítkem .


Formát času zvolte tlačítkem  nebo .



Formát času potvrďte tlačítkem .

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Tlačítko  **netiskněte**, protože na displeji by se jinak opět zobrazilo NASTAVTE FORMÁT ČASU.

Po provedení nastavení se vraťte tlačítkem  zpět k bodu nabídky PROGRAM / PŘEDVOLBA nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA


Snímače instalované ve vozidle mohou provádět následující činnosti:

- Spuštění vytápění, doba provozu se převezme z předchozího režimu vytápění (LED SVÍTÍ).
- Vypnutí všech aktivních přístrojů (LED ZHASNUTÉ)
- Přihlášení přenosné části viz montážní pokyn.

4 ÚDRŽBA

STAV NABÍTÍ BATERIE PŘENOSNÉ ČÁSTI

Stav nabití baterie přenosné části se zobrazuje v počátečním zobrazení bodu nabídky NASTAVENÍ.

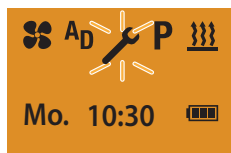


Jestliže se na displeji zobrazí „Baterie slabá“, obstarajte si a použijte novou běžnou knoflíkovou baterii doporučenou společností Eberspächer typu **CR2430** výrobců Varta, Sony nebo Renata.

	Baterie v pořádku
	Baterie dostatečná
	Baterie slabá Vyměňte ji při vhodné příležitosti.
	Baterie je prázdná. Vyměňte ji ihned!

VÝMĚNA BATERIE





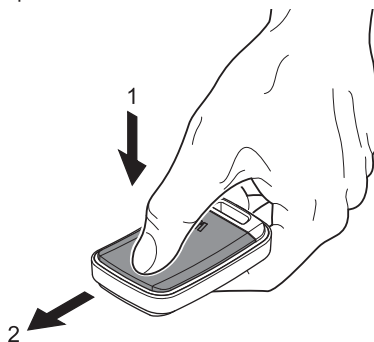


- Otevřete přihrádku na baterii.
Palcem stiskněte víčko přihrádky na baterii ve vyznačeném místě dolů a poté ho posuňte dopředu.




- Prázdnou baterii vyjměte.
- Vložte novou baterii.
Baterie je správně vsazena, je-li čitelný znak kladného pólu a typové označení baterie.
- Nasadte víčko na přihrádku na baterii a posuňte ho dozadu, až zaklapne.
- Aktivujte přenosnou část ([viz strana 7](#)).

5 CO DĚLAT, KDYŽ ...?

V PŘÍPADĚ PORUCH SE MOHOU OBJEVIT NÁSLEDUJÍCÍ ZOBRAZENÍ

INDIKACE	POPIS	NÁPRAVA / ZÁKAZNÍK
	<ul style="list-style-type: none"> Automatické rozpoznání je aktivní. Přístroj EasyStart Remote+ byl odpojen od napájení a pak k němu byl opět připojen. 	Počkejte na dokončení automatického rozpoznávání, poté nastavte čas a den v týdnu, viz strana 27 a 28 .
		
	<ul style="list-style-type: none"> Baterie je prázdná. 	Baterii ihned vyměňte.
	<ul style="list-style-type: none"> Žádná komunikace 	Zkontrolujte pojistku topného přístroje a případně ji vyměňte. Vyhledejte servisní dílnu.
	<ul style="list-style-type: none"> Porucha 1. topný přístroj. 	Vyhledejte servisní dílnu.
	<ul style="list-style-type: none"> Porucha 2. topný přístroj. 	Vyhledejte servisní dílnu.
	<ul style="list-style-type: none"> Čidlo teploty je vadné. 	Vyhledejte servisní dílnu.

5 CO DĚLAT, KDYŽ ...?

INDIKACE	POPIS	NÁPRAVA / ZÁKAZNÍK
	<ul style="list-style-type: none"> Vzdálenost mezi přenosnou částí a vozidlem je příliš velká resp. na hranici dosahu. 	Změňte polohu vůči vozidlu např. přenosnou část přidržte výš nebo ustupte ke straně. Zmenšete vzdálenost k vozidlu.
	<ul style="list-style-type: none"> Mezi přenosnou částí a vozidlem se nachází hodně zástavby. 	Snižte vzdálenost. V případě potřeby udržujte s vozidlem možnost zrakového spojení.
	<ul style="list-style-type: none"> Přenosná část se nepřihlásila. 	Přenosná část se musí přihlásit podle popisu v návodu k montáži.
	<ul style="list-style-type: none"> Současné se používá několik dálkových radiových ovládaní EasyStart Remote+. 	Přenosnou část aktivujte znovu po chvíli.
POPIS	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Přenosnou část nelze aktivovat	<ul style="list-style-type: none"> Baterie je prázdná. Není vložena žádná baterie. Baterie je vložena nesprávně. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte baterii. Vložte baterii. Baterii vložte správně.
Kontrolka LED tlačítka bliká	Stacionární část je v režimu zaučování.	<ul style="list-style-type: none"> Po 30 sekundách zhasne indikace sama. Přenosnou část přihlaste podle popisu v návodu k montáži.

PROSÍME RESPEKTUJTE!

Pokud nebylo možné odstranit chybu nebo poruchu, obraťte se na autorizovaný servis JE nebo zavolejte na telefonní číslo servisu uvedené dále

(viz strana 31).

6 SERVIS

HOTLINE

Jestliže máte technické otázky, problém s dálkovým radiovým ovládáním EasyStart Remote+ nebo topným přístrojem, zatelefonujte v Německu na následující telefonní číslo servisu.

Hotline: 0800 1234300

Faxová hotline: 01805 262624

Mimo Německo se obraťte na příslušné zastoupení společnosti Eberspächer v dané zemi.

Sídlo společnosti:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

D-73730 Esslingen

Hotline: 0800 1234300

Faxová hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer