



SPHEROS
značka společnosti Valeo




SC předehříváč

Návod k obsluze

Rev. 05/2016
Id. č. 11122595A_EN

Návod k obsluze SC předehříváče

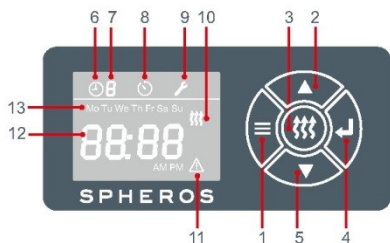

- 1 Tlačítko Menu
- 2 Tlačítko výběru NAHORU
- 3 Tlačítko rychlého ohřevu
- 4 Tlačítko potvrzení
- 5 Tlačítko výběru DOLŮ
- 6 Přednastavený čas
- 7 Aktivní přednastavený čas
- 8 Doba provozu
- 9 Nastavení
- 10 Ohřev je zapnutý
- 11 Chybové hlášení
- 12 Čas
- 13 Den v týdnu

Všeobecné informace

Časovač přednastavení vám umožňuje nastavit spuštění ohřevu až 7 dnů dopředu. Je možné naprogramovat 7 různých časů spuštění, z nichž lze aktivovat pouze jeden.

Aktivace času přednastavení je možná pro stejný a následující den. Aktivace na neděli a pondělí je k dispozici již v pátek, aktivace na pondělí je možná v sobotu.

Při zapnutém zapalování se na displeji zobrazí aktuální čas a den v týdnu.

Nebude-li do 10 vteřin provedena žádná akce, časovač přednastavení se vrátí do standardního zobrazení.

Stisknete-li tlačítka a na dobu delší než 0,5 vteřiny, aktivuje se rychlý posun.

Výběr menu

Po stisknutí tlačítka se objeví lišta menu (6-9). Pomocí tlačítek a vyberte menu („Aktivní přednastavený čas (7)“)
 nebo a potvrďte stisknutím tlačítka .

Poznámka: Tlačítko umožňuje návrat ze všech menu do standardního zobrazení (neuložená nastavení budou ztracena).

Provoz

Pro přístup do menu pomocí tlačítka musí být vypnuta funkce ohřevu.

Výběr a nastavení všech hodnot se provádí

tlačítky výběru a a potvrzují se tlačítkem .





Zapnutí časovače přednastavení




- zapněte zapalování,
- bude-li zapalování vypnuté - stiskněte tlačítko (rychlý ohřev), nebo automaticky v případě aktivního přednastaveného času

Vypnutí časovače přednastavení

- vypnete zapalování (časovač přednastavení přejde do režimu spánku)
- po uplynutí zbývajcího času nebo času naprogramovaného provozu se časovač vypne.

Nastavení času / dne v týdnu


Vyberte menu . Pomocí tlačítek  a  vyberte 12h nebo 24h režim - potvrďte stisknutím .

Pomocí tlačítek  a  vyberte den v týdnu, hodiny a minuty. Jednotlivé položky potvrďte pomocí .

Poznámka: Ve 12hodinovém režimu vyberte pomocí tlačítek výběru po nastavení minut AM nebo PM -

potvrďte pomocí .

Programování doby provozu




V menu vyberte  a doba provozu začne blikat.

Pomocí  a  nastavte dobu provozu -

potvrďte pomocí .

Nastavení zbývajcí doby provozu

Zbývajcí doba provozu se týká doby, po kterou bude ohřev v provozu po vypnutí zapalování. Na displeji se zobrazí přednastavený čas, který lze změnit pomocí

tlačítek  a . Změny potvrďte .

Nedojde-li k potvrzení zbývajcí doby provozu do 10 vteřin, ohřev se vypne.

Programování času spuštění ohřevu


Vyberte menu  - začne blikat položka paměti


. Pomocí tlačítek  a  vyberte položku

paměti - potvrďte pomocí . Stisknutím tlačítek 

a  vyberte den

týden, hodiny a minuty.


Jednotlivé položky potvrďte pomocí . Poznámka: Ve 12hodinovém režimu vyberte pomocí tlačítek výběru po nastavení minut AM nebo PM -

potvrďte pomocí .

Aktivace přednastaveného času

Vyberte menu „Aktivní přednastavený čas“ (7).

Tlačítka  a  vyberte položku paměti

s přednastaveným časem - potvrďte pomocí .



Deaktivace přednastaveného času




Vyberte menu „Aktivní přednastavený čas“ (7).


Opakovaně mačkejte  nebo , dokud se


nezobrazí symbol  - potvrďte pomocí .

Rychlý ohřev




Se zapnutým zapalováním stiskněte  pro nepřetržitý provoz - na displeji začne blikat  a zobrazí se trvale po pozitivní reakci ohřevu.

Jestliže stisknete tlačítko  s vypnutým zapalováním, zobrazí se na displeji výchozí hodnota naprogramované doby provozu. Tlačítka  a 

můžete dobu provozu upravovat a pomocí  ji

úpravy potvrďte. Na displeji se zobrazí  a ohřev bude v provozu po nastavenou dobu.

Zobrazení chyb ohřevu

Při poruše ohřevu bude blikat symbol . Kód chyby zobrazíte současným stisknutím tlačítek  a .

Dálkové ovládání

Ekvivalent funkce rychlého ohřevu.

Spheros Europa GmbH
Systémy tepelných sběrnic Valeo
Ihlenfelder StraÙce 148 • D-17034 Neubrandenburg
Tel. +49 (0) 8105 7721 0 • Fax +49 (0) 8105 7721 889
www.valeo.com • www.spheros.de • info@spheros.de



SPHEROS
značka společnosti Valeo